

VPP


UTERUM & FASADPARTIER

MONTERINGSANVISNING

VPP DESIGN / VPP BASIC
VPP DESIGN ISOLER / VPP BASIC ISOLER



Spårprofiler uppe/ nere

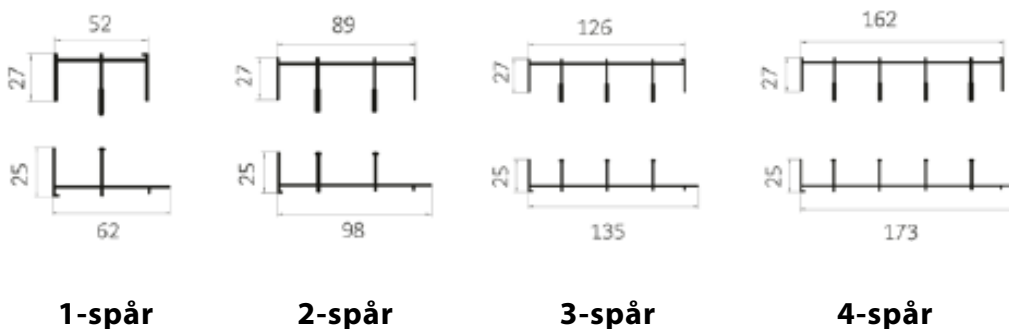

Anslagslist sida (* haken vänd inåt)



Plaststyrning uppe/ nere



Snäpphandtag insida std



Spårtätning Isolert (ej vid enkelglas)




Montageskruv




Till monteringen behöver du:

- Skruvdragare** med borrh och bits
- Vattenpass / laser**
- Skruvmejsel** med bits
- Fogspruta** (med MS polymer tätningsmassa)
- Bågfil**

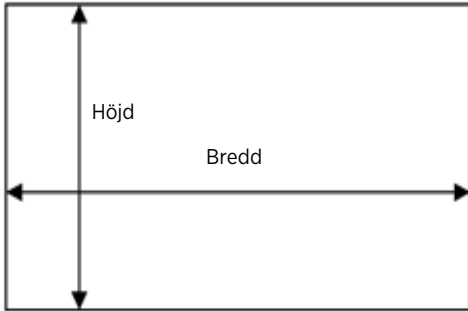

Börja med att kontrollera hålmåtten i stommen. Måtten skall stämma överens med partiets bredd och höjdmått enligt följesedel.

Kontrollera därefter att underlaget är vågrätt med hjälp av ett vattenpass eller en laser.

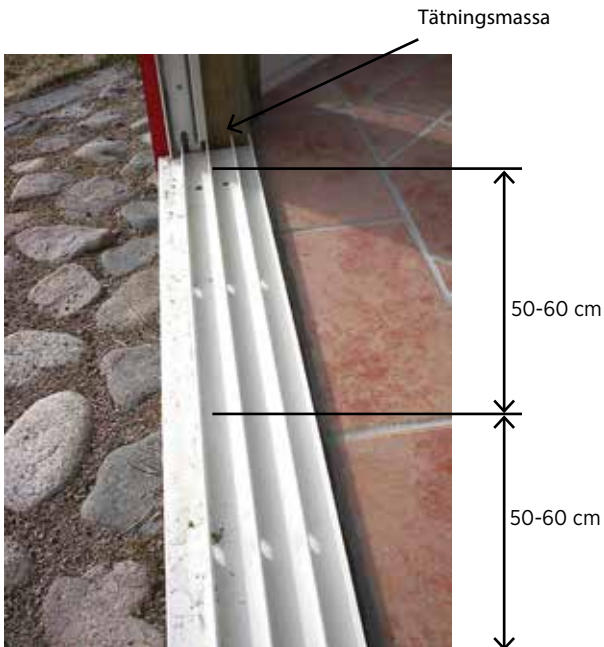

Montera därefter övre- och undre spårprofil parallella med varandra på insidan.


Borra 5 mm hål där skruvarna (4,2x32 mm) skall sitta. Lämpligt cc avstånd är 50-60 cm. Använd bifogad gummibricka under skruvarna i nedre spårprofilen.

Foga mellan stolpar och spårprofil med MS polymer tätningssmassa för optimal täthet.

Vid extra utsatta miljöer kan även undre spårprofil behöva tätas mot underlaget.

Använd MS Polymer och foga utifrån.

Plåtbleck med uppvik i kanterna är också en bra lösning för ökad täthet. Vi rekommenderar att detta isåfall utförs av en fackman.

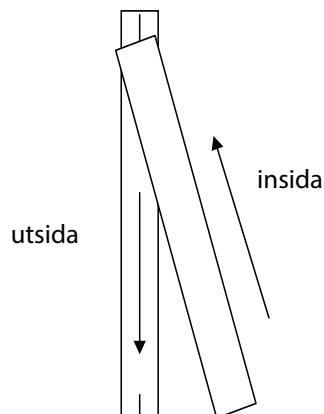

Lyft dörr/fönsterbladet på plats och snett uppåt i övre spårprofilen. Sänk därefter ned partiet i nedre spårprofilen.

Vid montering av nästa dörr/fönsterblad tillse att de hakar i varandra i mittmötet (enligt bilden till vänster).

Passa in anslagslisterna och skruva fast dem med skruv 4,2x32 mm.

Observera att anslagets hake skall sitta på insidan för att snäpphandtagen skall fungera.




Slutlig höjdjustering av luckorna görs med ställskruven placerad i varje ände av luckornas underkant. (Görs med stjärnskruven ca 5 cm in i profilen).

Total höjdjustering per sida är ca 3-4 mm.

Avsluta med att montera plaststyrningar uppe / nere som skydd mot oönskad avlyftning.



Spårtätningar medföljer till partier med isolerglas. (Tillval vid energi- eller enkelglas).

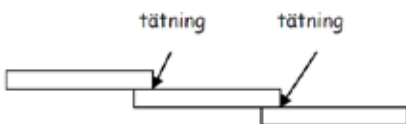

Montera tätningarna i övre- och nedre spårprofil, placeras där dörr/fönster överlappar varandra. Använd bifogad 4,2x32 mm skruv.





Montering av snäpphandtag invändigt:

Börja med att fästa handtagshuset i profilen med bif M5x16 skruv.

Hålen är förborrade och försedda med insatsgängor från fabrik.

Montera därefter de svarta täcklocken i över- och underkant av handtaget. Täcklocken skruvas sedan fast i handtaget med bifogade plåtskruvar.

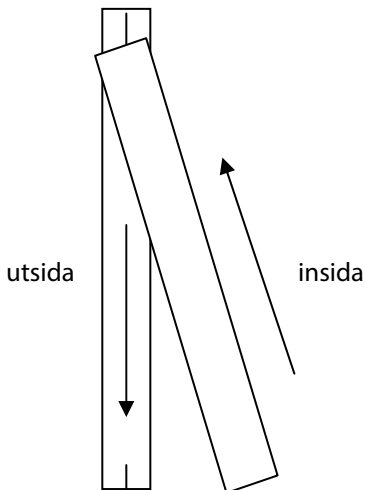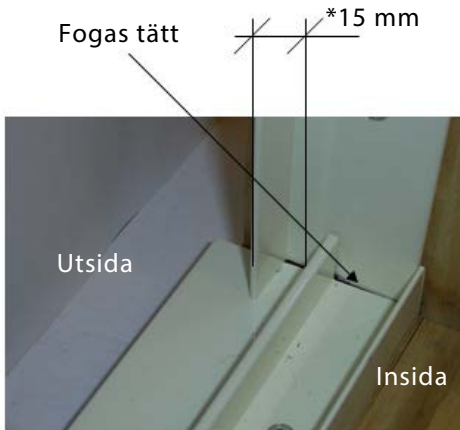

Montera övre- och undre spårprofil parallella med varandra på insidan.

Borra 5 mm hål där skruvarna (4,2x32 mm) skall sitta (cc ca 400-500 mm).
Använd bifogad gummibricka under skruvarna i nedre spårprofilen.

Foga mellan stolpar och spårprofil med MS Polymer tätningsmassa för optimal täthet.

Passa in L-profilerna på sidorna och skruva fast dem med skruv 4,2x41 mm försänkt.

*Lämpligt avstånd mellan L-profilens insida och spårprofilens räls är 15 mm.

Lyft luckan på plats snett uppåt i övre spårprofilen. Sänk därefter ner luckan i nedre spårprofilen.

Springan mellan partiet och L-profilen på insidan kan fogas med MS Polymer för ökad täthet.






VPP SYSTEM AB

Tomasbacken 2, 574 37 Vetlanda

Tel 0383-170 10

www.vpp-system.se

 vppsystem  vppsystem  VPP system

Återförsäljare: